

Wkładka elektroniczna
Apartlock C1

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Zanim zaczniesz

- Dla bezpieczeństwa trzymaj klucze na zewnątrz pomieszczenia aby móc, w razie uszkodzenia wkładki, awaryjnie otworzyć drzwi.
- Jeśli wkładka informuje o rozładowanych bateriach niezwłocznie wymień je na nowe.
- Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję instalacji i postępuj dokładnie według wskazówek w niej zawartych.

1. Dane techniczne

Materiał	Aluminium
Wymiary gałki zewnętrznej	Ø56 x 69 mm
Wymiary gałki wewnętrznej	Ø35 x 40 mm
Możliwości otwarcia	Bluetooth Kod Karta Brelok WiFi (opcja)
Kolor	Srebrny
Zastosowanie	Drzwi drewniane Drzwi aluminiowe Drzwi PCV Drzwi metalowe
Pojemność pamięci	150 kodów 200 kart / breloków
Zasilanie	6V / 4 x bateria alkaliczna AAA
Grubość drzwi z szyldami	30 - 100 mm
Wilgotność powietrza (min. - max.)	20% - 90%
Temperatura powietrza (min. - max.)	-25 C - 60 C
Sygnalizacja niskiego stanu baterii	Poniżej 4,5V

2. Bezpieczeństwo użytkowania

Nie pozostawiać baterii poza urządzeniem bez nadzoru. Mogą one zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe. Jeśli coś takiego się zdarzy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Baterii nie można ładować, zwierać ani wrzucać do ognia. Zachodzi ryzyko pożaru i wybuchu! Nie pozostawiać w urządzeniu zużytych baterii.

W przypadku awarii urządzenia, należy je wysłać na adres: Systemy Zamknięć Piotr Rozwalka, Grunwaldzka 69/4, 64-100 Leszno, dołączając formularz zgłoszenia reklamacyjnego i kopię dowodu zakupu. Formularz można pobrać ze strony www.apartlock.pl.


Importer: Systemy Zamknięć Piotr Rozwalka, z siedzibą w Lesznie, woj, Wielkopolskie, ul. Grunwaldzka 69/4; NIP: 6972161544; kontakt@apartlock.pl, www.apartlock.pl, tel. +48 518 688 356



3. Lista elementów w zestawie

		
Wkładka z gałką zewnętrzną 1 szt	Gałką wewnętrzną 1 szt	Breloki 3 szt
		
Klucze awaryjne 2 szt	Śruba montażowa M5x70 1 szt	Śruba montażowa M5x50 1 szt
		
Śruba imbusowa M1.5x10 2 szt	Śruba imbusowa M1.5x5 2 szt	Klucz imbusowy 1 szt

4. Budowa wkładki

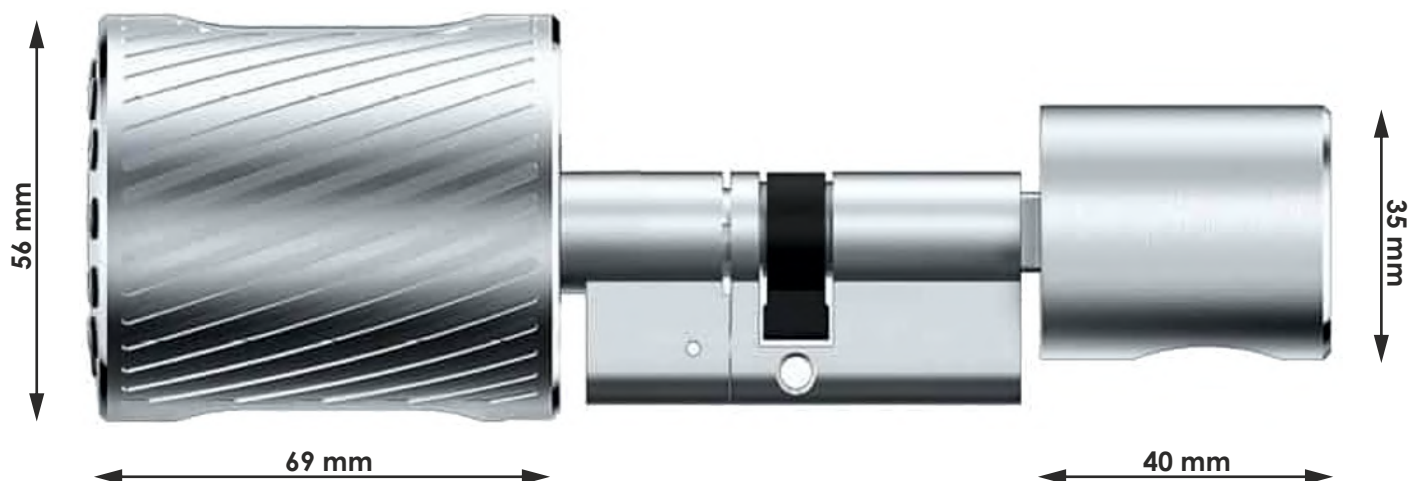

5. Montaż wkładki

5.1. Pierwsze uruchomienie / Reset

Wciśnij przycisk Reset na 5 sekund.
Następnie wciśnij na klawiaturze numerycznej 000#.
Po tej procedurze wkładka jest gotowa do pracy.

Przycisk reset znajdziesz w tylnej części obudowy wkładki zewnętrznej




5.2. Dopasowanie długości wkładki

5.2.1. Pomiar grubości drzwi

Zmierz odległości „1” i „2”, zgodnie ze schematem.
Pamiętaj, żeby wziąć pod uwagę również grubość szyldu.

- ① Grubość drzwi od osi zamka do zewnętrznej części drzwi
- ② Grubość drzwi od osi zamka do wewnętrznej części drzwi

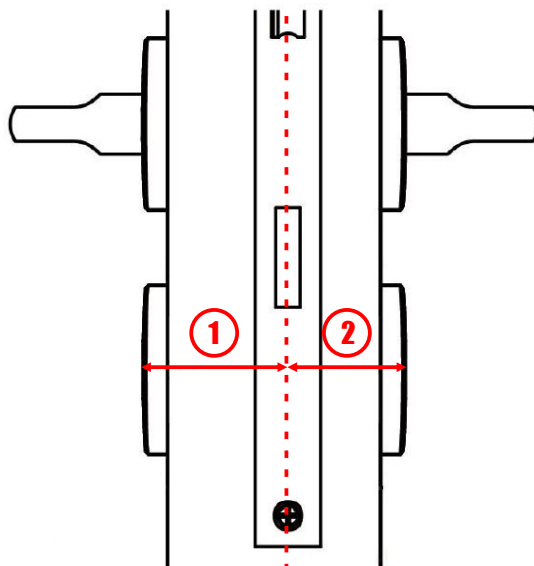


5.2.2. Dostosowanie długości wkładki


Dopasuj długość wkładki oraz odległość mocowania gałki wewnętrznej według poniższej tabeli.

Wersja wkładki	1	Rdzeń wkładki	2	Trzpień gałki wewnętrznej
60 mm	30	1	30	5
	35	2	35	6
	40	3	40	7
	45	-	45	8
80 mm	40	1	40	5
	45	2	45	6
	50	3	50	7
	55	4	55	8

Wkładka 60 mm

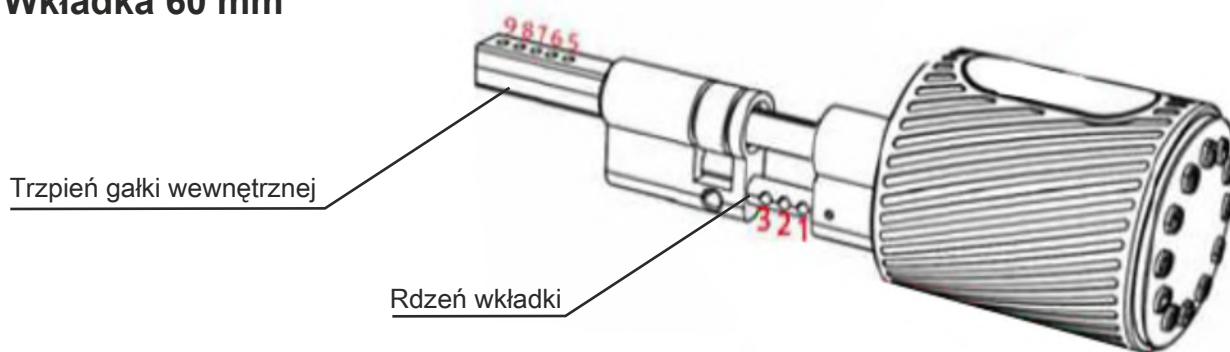


Wkładka 80 mm

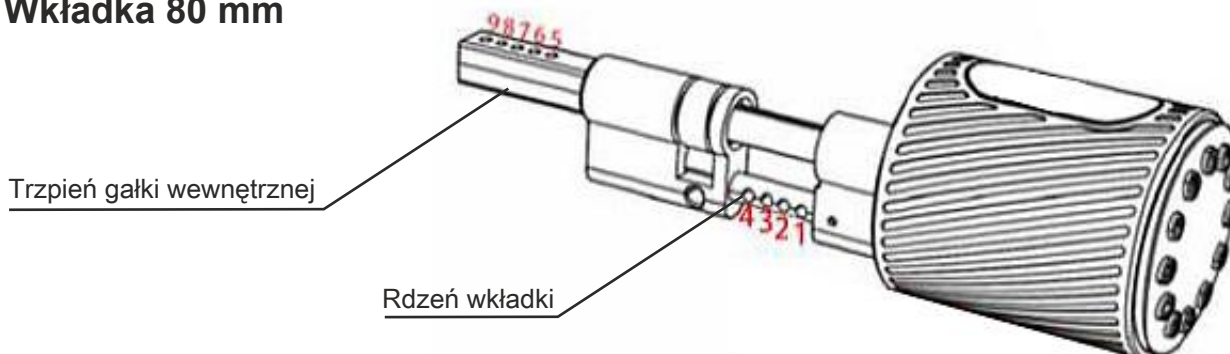

5.3. Schemat instalacji


1

Dopasuj długość wkładki do swoich drzwi (zgodnie z punktem 5.5.2)

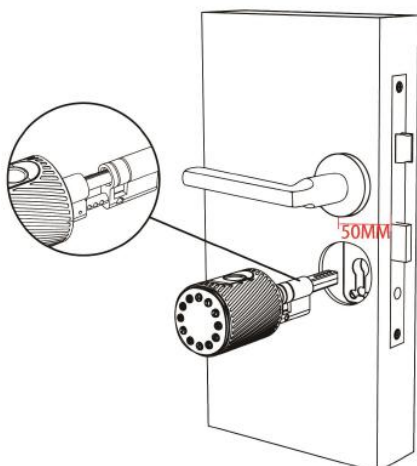


2

Przykręć wkładkę za pomocą śruby montażowej

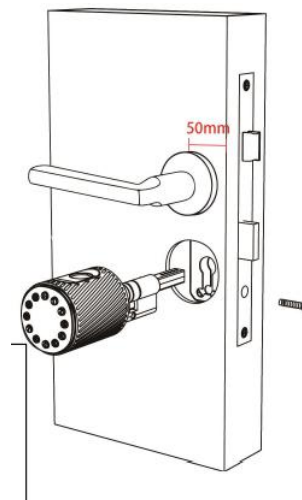


3

Przykręć wkładkę wewnętrzną do trzpienia

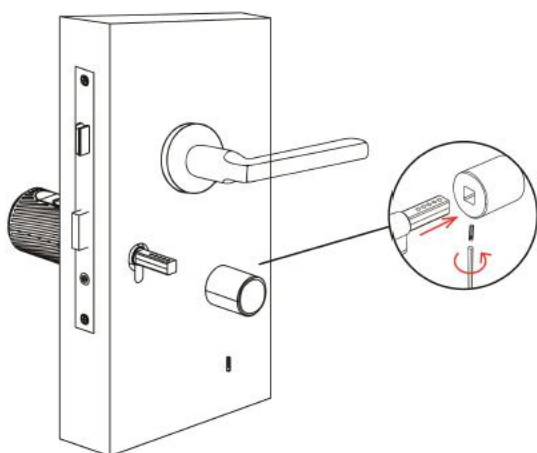


4

Włóż klucz i przekręć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara

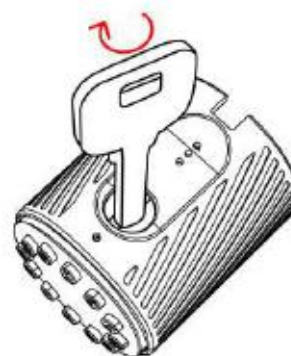


5

Zdejmij panel cyfrowy, włóż baterie i ponownie zamontuj panel

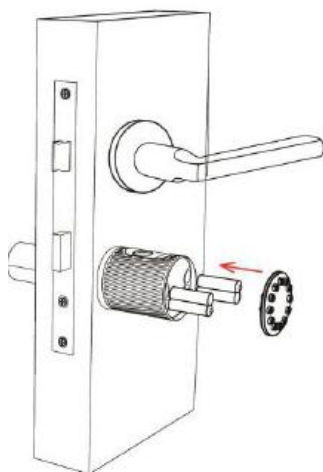

6

Przykręć śrubę imbusową M1.5x5 zgodnie z ruchem wskazówek zegara

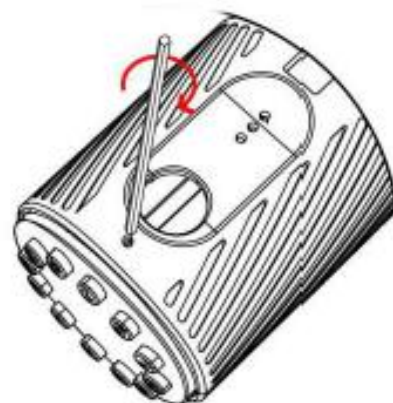

6. Aplikacja TTLock

6.1. Instalacja aplikacji



Jeżeli posiadasz telefon z systemem Android zeskanuj QR kod po lewej lub w sklepie Play wyszukaj aplikację TTLock.

Jeżeli posiadasz telefon z systemem IOS zeskanuj QR kod po prawej lub w Apple Store wyszukaj aplikację TTLock.

Pobierz i zainstaluj aplikację.

Zarejestruj nowe konto, korzystając z numeru telefonu lub adresu e-mail.

6.2. Połączenie wkładki z aplikacją


- 1 Zaloguj się do wcześniej utworzonego konta.
- 2 Kliknij ikonę [+].
- 3 Wybierz [zamek do drzwi] z listy dostępnych urządzeń.

Naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze szyldu. Wkładka pojawi się na liście.
Uwaga! Musisz mieć uruchomiony Bluetooth w telefonie


- 4 Dodaj wkładkę klikając na [+].
- 5 Nadaj swoją nazwę.
- 6 Wkładka została dodana.




1

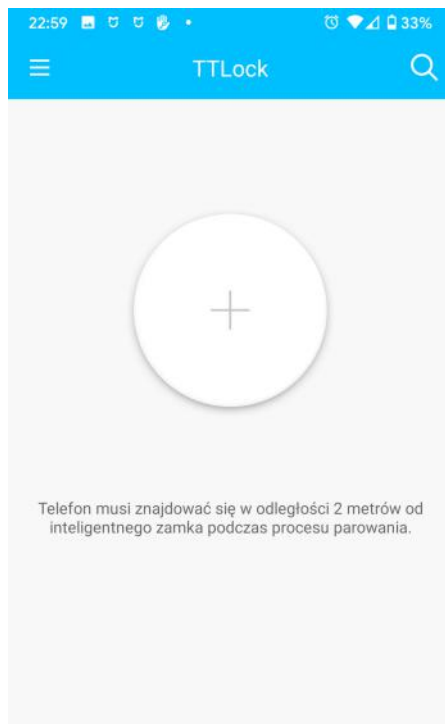


2

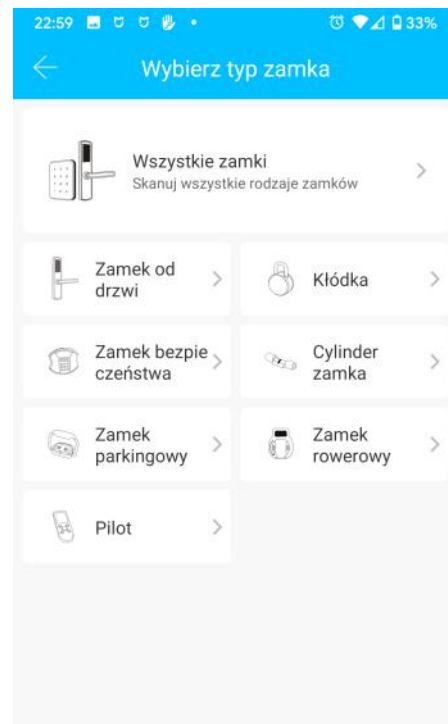


3

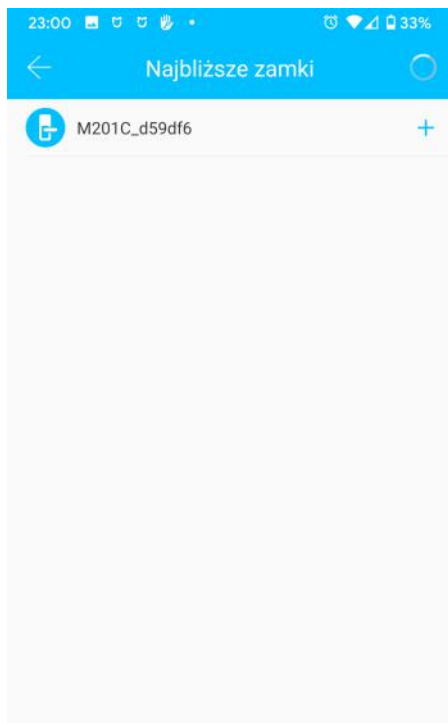

4

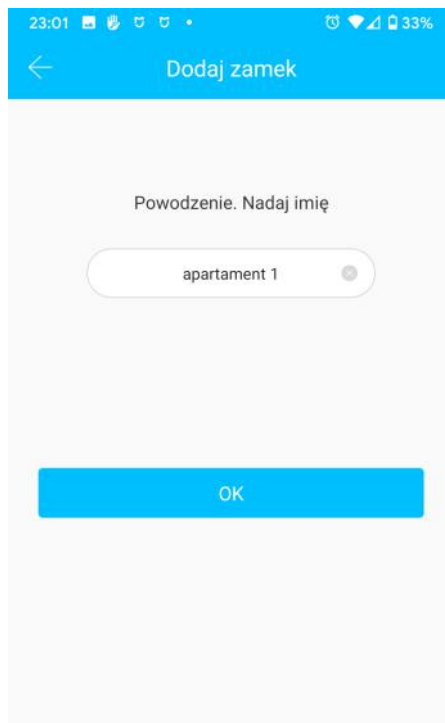

5

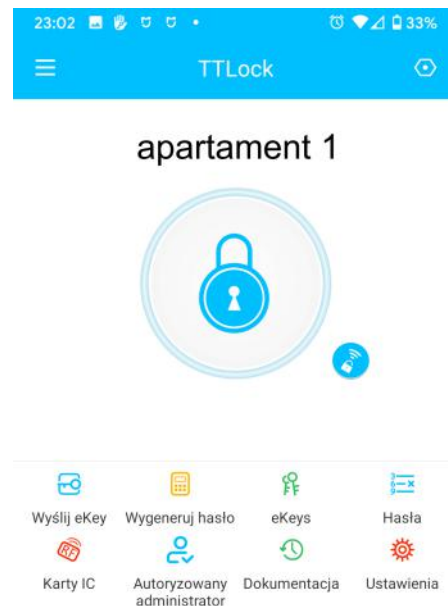

6

6.3. Obsługa aplikacji TTLock

6.3.1. Otwarcie wkładki za pomocą Bluetooth

Kliknij  będąc w pobliżu wkładki (do 5 metrów) aby otworzyć zamek.

6.3.2. Zdalne otwieranie wkładki z dowolnego miejsca

Kliknij  będąc w dowolnym miejscu, z dostępem do Internetu, aby otworzyć wkładkę.
Uwaga! Opcja dostępna po zakupie dodatkowej bramki internetowej.

6.3.3. Generowanie wirtualnego klucza eKey

Kliknij  aby wygenerować i wysłać wirtualny klucz eKey dowolnemu użytkownikowi, posiadającemu aplikację TTLock. Użytkownik posiadający wirtualny klucz eKey będzie mógł otwierać zamek z poziomu aplikacji. Możesz wygenerować klucze czasowe, stałe, jednorazowe lub cykliczne.

Kliknij  aby zarządzać listą kluczy.

6.3.4. Generowanie kodów dostępu

Kliknij  aby wygenerować kod dostępu. Możesz wygenerować hasło czasowe, stałe, jednorazowe, kasujące, spersonalizowane lub cykliczne.

Kliknij  aby zarządzać listą kodów.

6.3.5. Programowanie karty zbliżeniowej lub breloka

Kliknij  i rozwiń menu w prawym górnym rogu, żeby dodać, przesłać lub usunąć karty IC.
Uwaga! Przyłóż nośnik zbliżeniowy do wkładki podczas dodawania.

6.3.6. Historia zdarzeń

Kliknij  aby zobaczyć historię zdarzeń.
Kliknij [odśwież zapisy] będąc w pobliżu wkładki (do 5 metrów), żeby zaktualizować listę.

6.3.7. Dodatkowe ustawienia

Kliknij  aby rozwinąć listę dodatkowych ustawień m.in. czasu systemu i aktualizacji.

6.4. Bramka internetowa (opcja)

6.4.1. Znaczenie sygnalizacji LED




Po podłączeniu bramki:


- ● Dioda świeci naprzemiennie (czerwono i niebiesko).
Bramka jest w trybie czuwania i czeka na powiązanie z aplikacją.
- Dioda świeci na niebiesko.
Bramka jest połączona i działa poprawnie.
- Dioda świeci na czerwono.
Brak połączenia.

6.4.2. Połączenie z aplikacją TTLock


1 Włącz aplikację TTLock i rozwiń menu

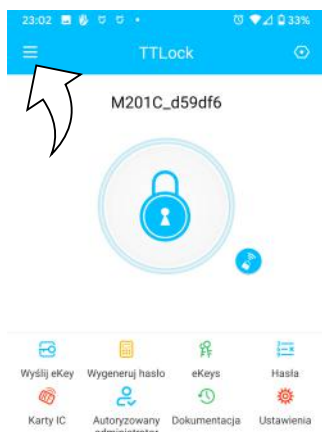

2 Wybierz [Przejście]

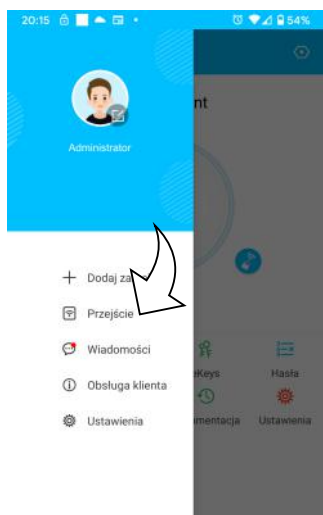

3 Kliknij [+] żeby dodać nową bramkę

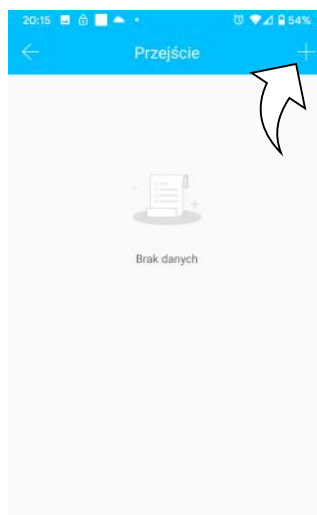


4 Wybierz bramkę G2




5 Podłącz bramkę do zasilania i przejdź dalej




6 Wybierz dostępną bramkę

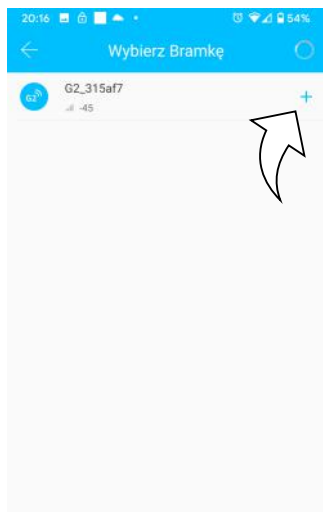

7 Skonfiguruj dostęp do sieci Wi-Fi i potwierdź

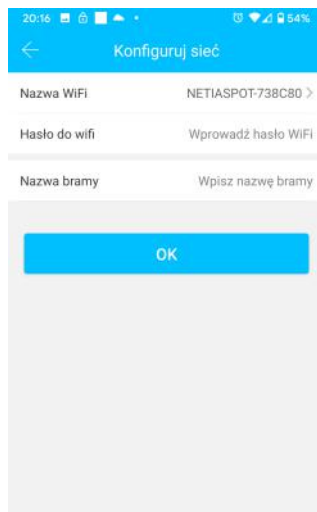

8 Bramka jest skonfigurowana

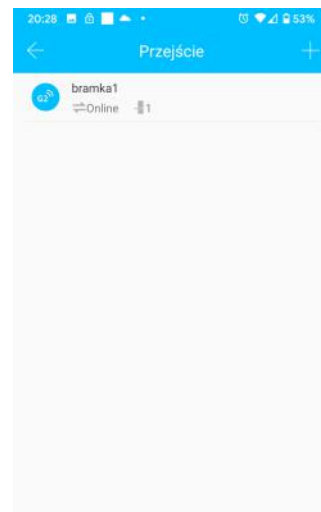

7. Warunki gwarancji

7.1. Czas trwania gwarancji

Na wkładkę elektroniczną Apartlock C1 udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy.

Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży towaru, która jest podana na dowodzie zakupu (paragonie lub fakturze).

7.2. Zgłoszenie reklamacji

W celu reklamacji towaru należy wysłać go do siedziby naszej firmy na adres:

SYSTEMY ZAMKNIĘĆ Piotr Rozwalka
ul. Grunwaldzka 69/4
64-100 Leszno

Do reklamacji należy dołączyć:

- Dane kontaktowe wraz z numerem telefonu i adres do odesłania reklamacji
- Wypełniony formularz reklamacyjny

Reklamacje będą rozpatrywane w ustawowym terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji i dostarczenia reklamowanego towaru

7.3. Informacje dodatkowe

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z przeciążenia Produktu na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji. W szczególności Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Produktu.

Gwarancja nie obejmuje wymiany części zużywających się w sposób naturalny, o ile ich zużycie nie wynikało z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych.

Gwarancja obejmuje uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że:

- Produkt był użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem oraz odpowiednio konserwowany
- Produkt był poprawnie zamontowany
- Produkt był odpowiednio przechowywany

Koszt demontażu i montażu reklamowanego produktu pokrywa kupujący.

Systemy Zamknięć Piotr Rozwalka
Grunwaldzka 69/4
64-100 Leszno
tel. +48 518 688 356



REKLAMACJA TOWARU

Imię i nazwisko nabywcy / nazwa firmy

Adres nabywcy

Telefon kontaktowy

Adres email

Data nabycia towaru

Numer faktury

Nazwa towaru

Dokładny opis usterki/wady

Data stwierdzenia usterki/wady

Zgłoszenie w ramach gwarancji: TAK / NIE

Załączam kopię faktury: TAK / NIE

Miejscowość / data

Podpis reklamującego

Decyzja odnośnie rozpatrzenia reklamacji (wypełnia sprzedawca/dystrybutor)

